

1



## Bohrschablone für den Lampenschirm **MOORDIEK 35**

### Schritt 1:

Blatt **2** quer an der Markierung abschneiden.

### Schritt 2:

Blatt **2** mit Klebestift oder transparentem Klebeband an der Markierung auf Blatt **1** kleben.

### Schritt 3:

Blatt **3** quer an der Markierung abschneiden.


### Schritt 4:


Blatt **3** mit Klebestift oder transparentem Klebeband an der Markierung auf Blatt **2** kleben.


### Schritt 5:

Die Bohrschablone der Länge nach an der Markierung ausschneiden.

### Schritt 6:

Die Löcher  an den Faltlinien freischneiden. Sie dienen als Orientierungshilfe zum Positionieren auf dem Schnittbogen.

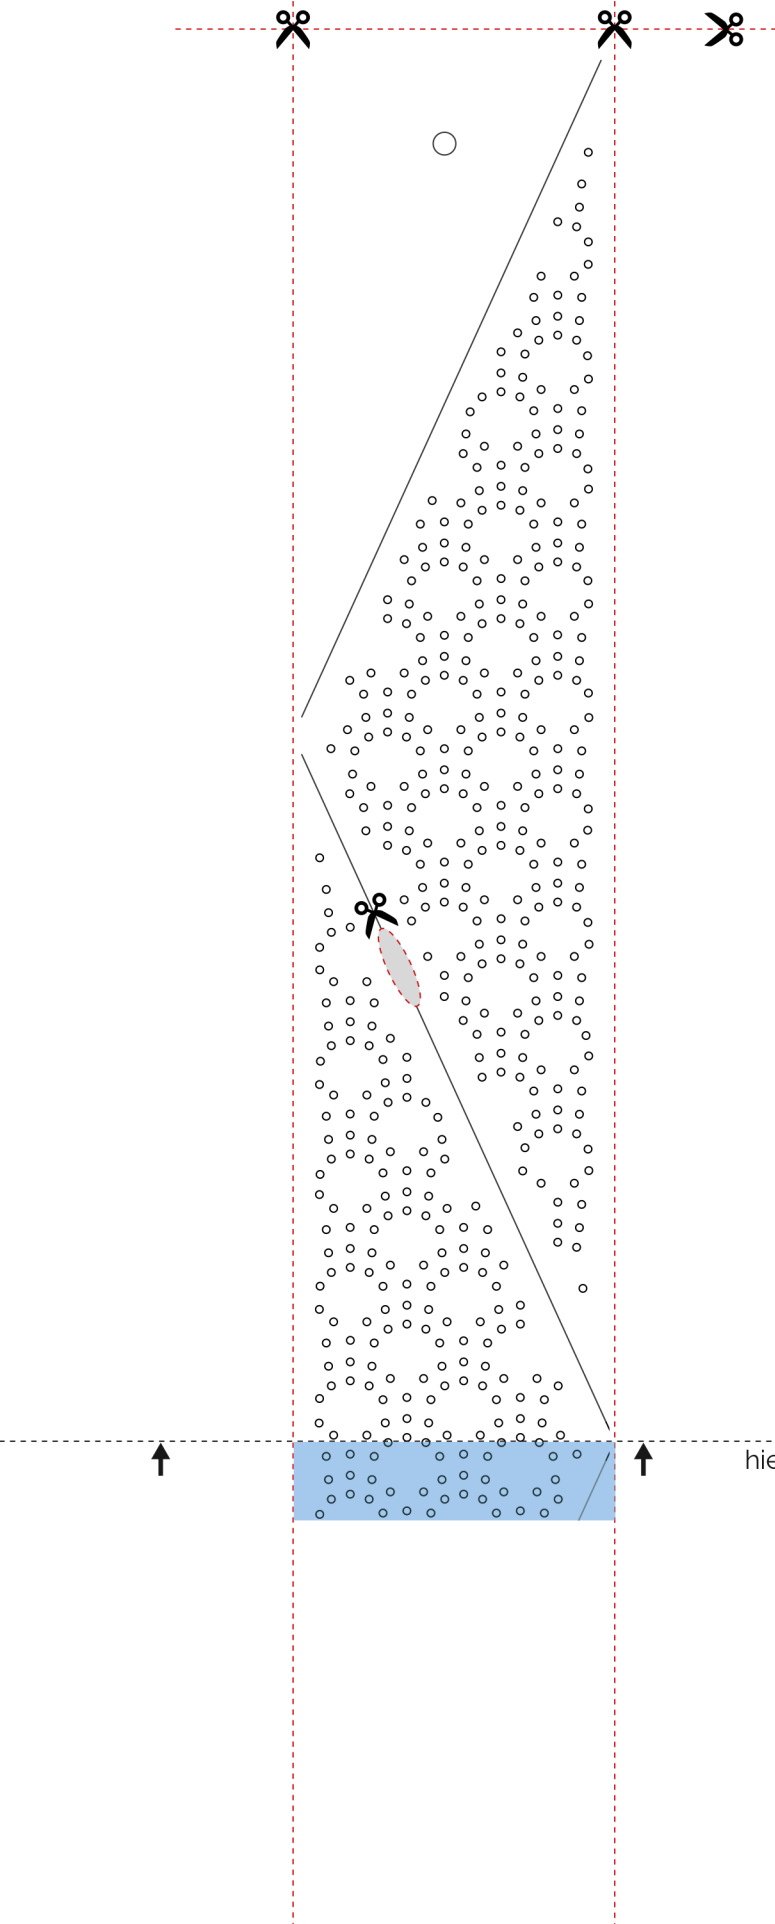

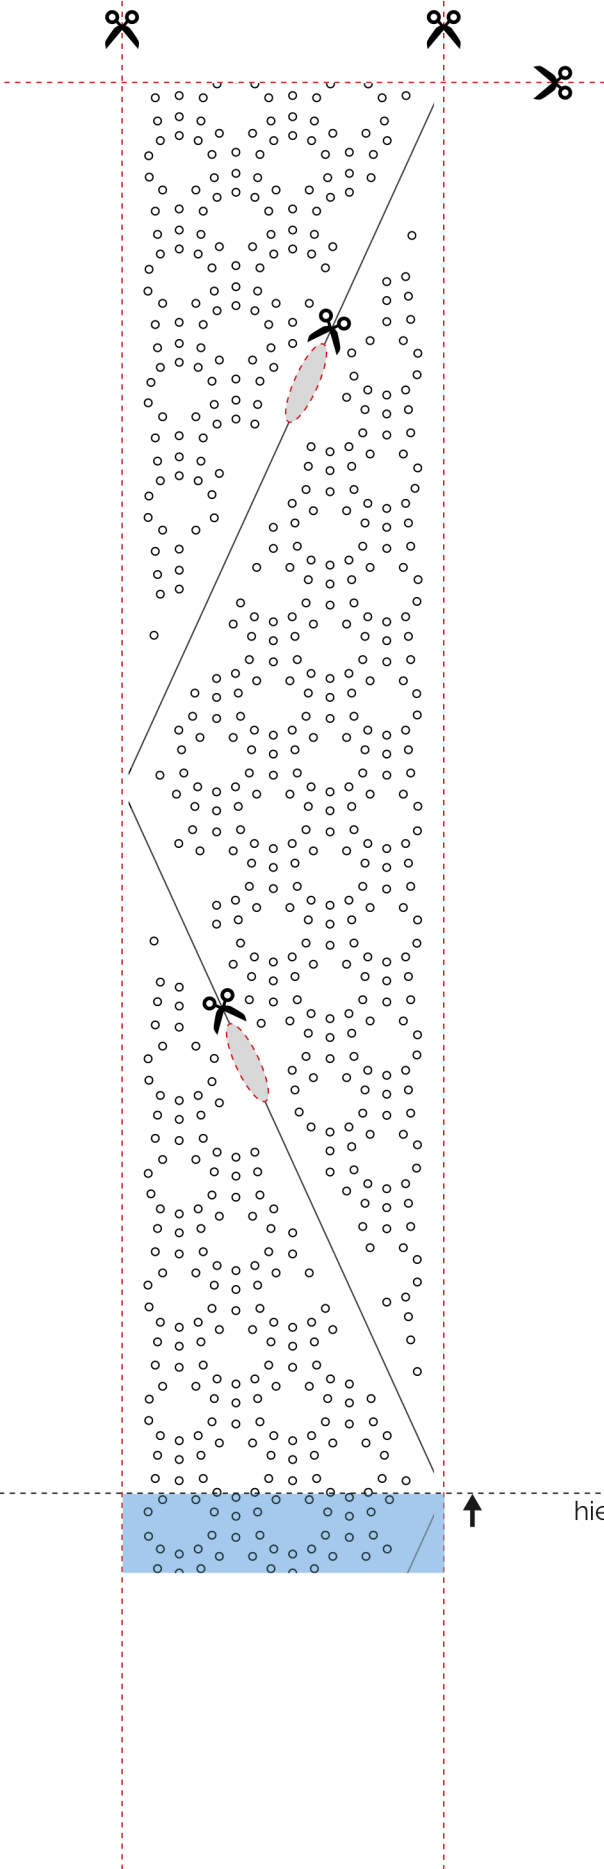

2



hier ankleben

3

